


# スリットランプ用左右検知器

## LR-Sensor

スリットランプの位置情報を画像と共に保存します

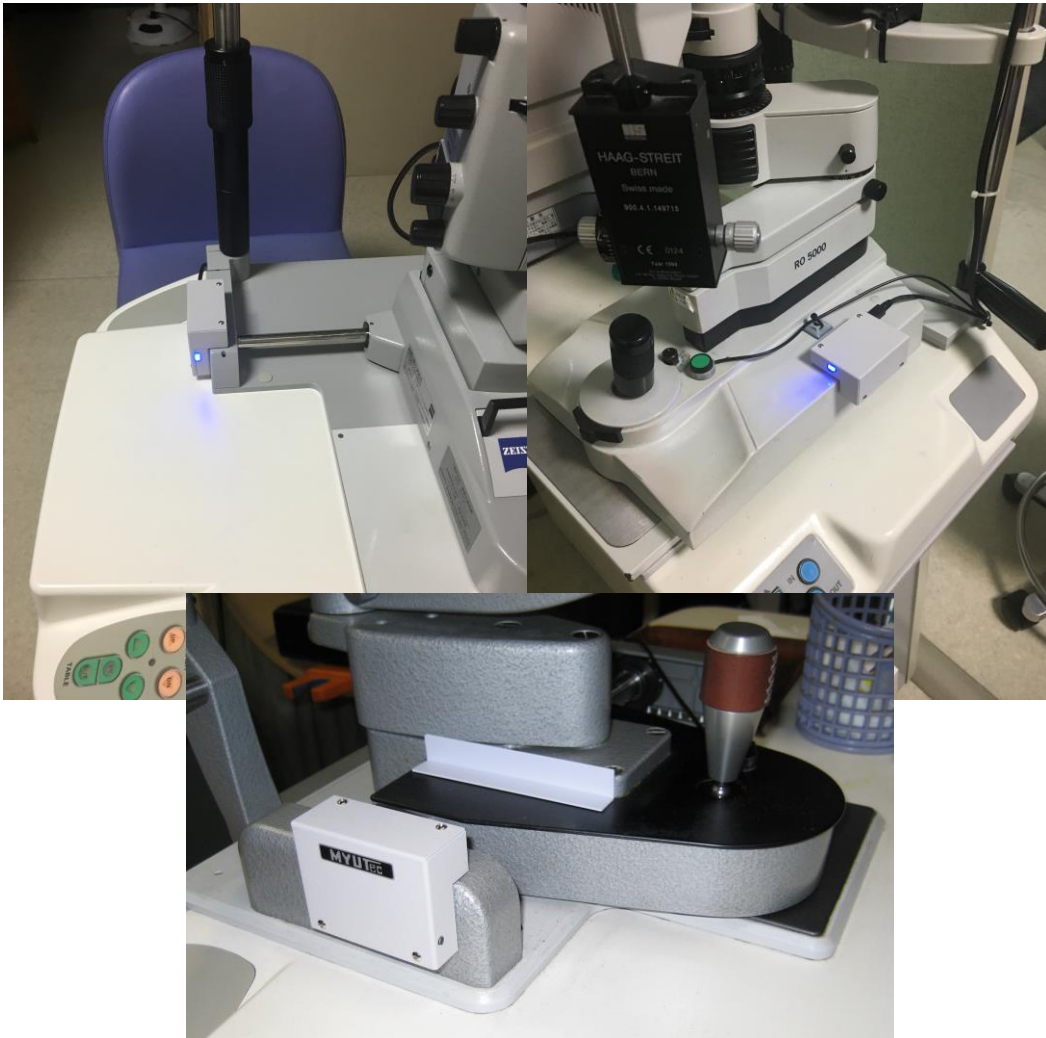

“LR-Sensor”は、これまでのように左右眼の入力が不要でスリットランプの位置情報を自動検知し画像と共に記録保存します。

### <<特徴>>

- 簡単接続
- 簡単取付

LR-Sensor は特別のドライバーは不要です。キーボードとして認識し  
いずれの OS でも USB 接続するだけで使用可能。

スリットランプの左側のレールカバーかベース部に貼り付け  
ベース部のセンター位置を LR-Sensor に記憶させるだけで使用可能！

製造元

**NEKORISU** 組込み工房 ねこりす.com

〒790-0053

愛媛県松山市竹原2-16-2 アルファステイツ竹原 8F

TEL:050-8806-9823 FAX:050-8806-9823

URL: <http://www.nekorisu.com>

E-mail: [nekorisu@nikorisu.com](mailto:nekorisu@nikorisu.com)

企画・販売元

**MYUTec** 有限会社 ミューテック

〒270-1154

千葉県我孫子市白山1-26-19

TEL:04-7183-8085 FAX:04-7184-2526

URL: <http://www.myutec.co.jp>

E-mail: [info@myutec.co.jp](mailto:info@myutec.co.jp)